

Ax1



Bx1



Cx1



Dx1



Ex1



F1x4



G1x4



F2x4



G2x4



F3x4



G3x4



F4x4



G4x4




H1x4



H2x4




I1x4





I2x4

1

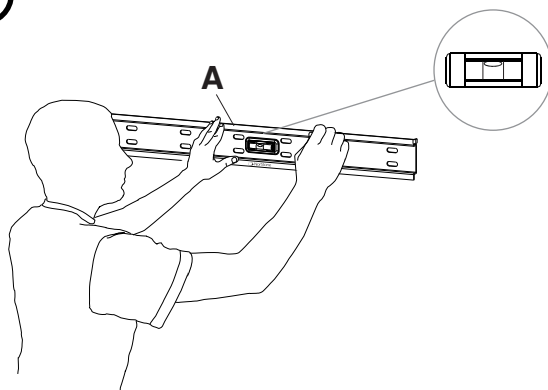


2

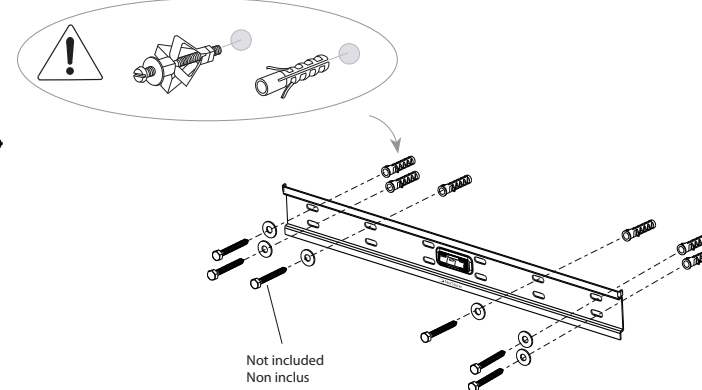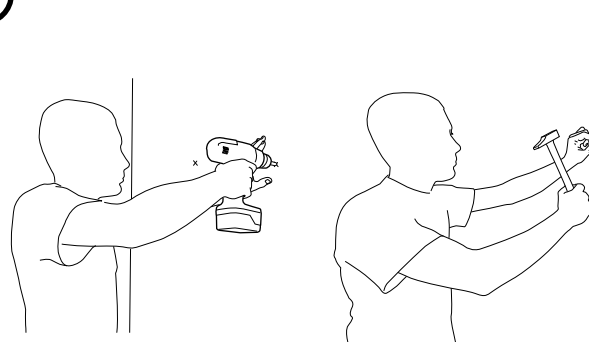


Choose screws according to your wall material. For wood walls, the screws must be placed in 30 mm or more thickness wood part.
Choisissez les chevilles en fonction du matériau utilisé pour le mur. Pour les cloisons en bois, visser le support sur un montant d'au moins 30 mm.


3

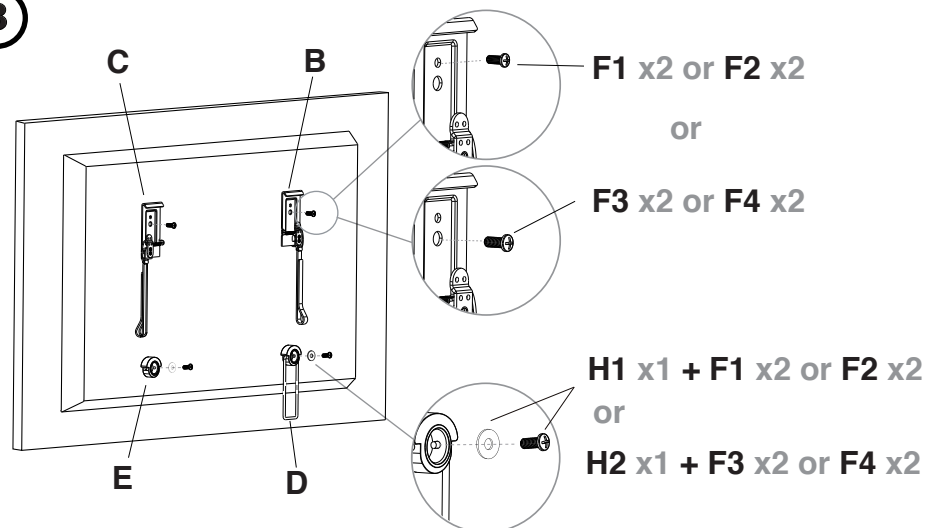


or

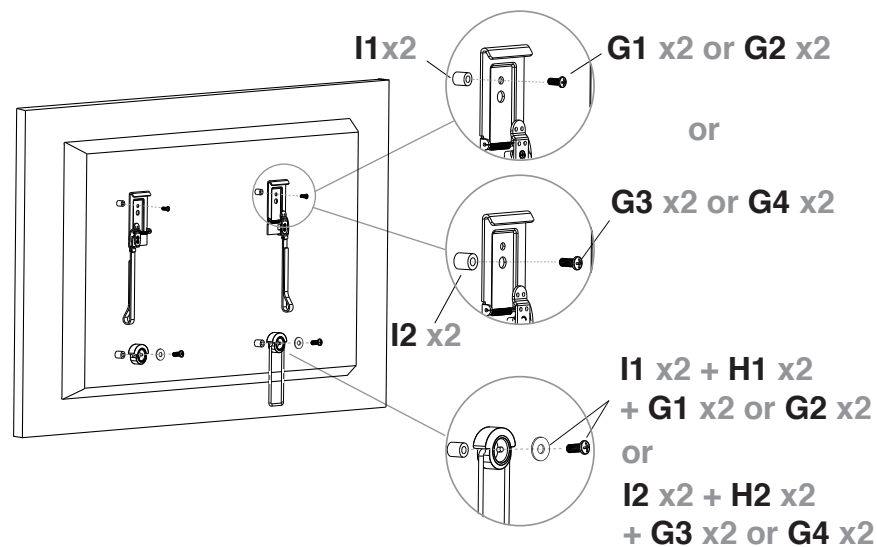


④

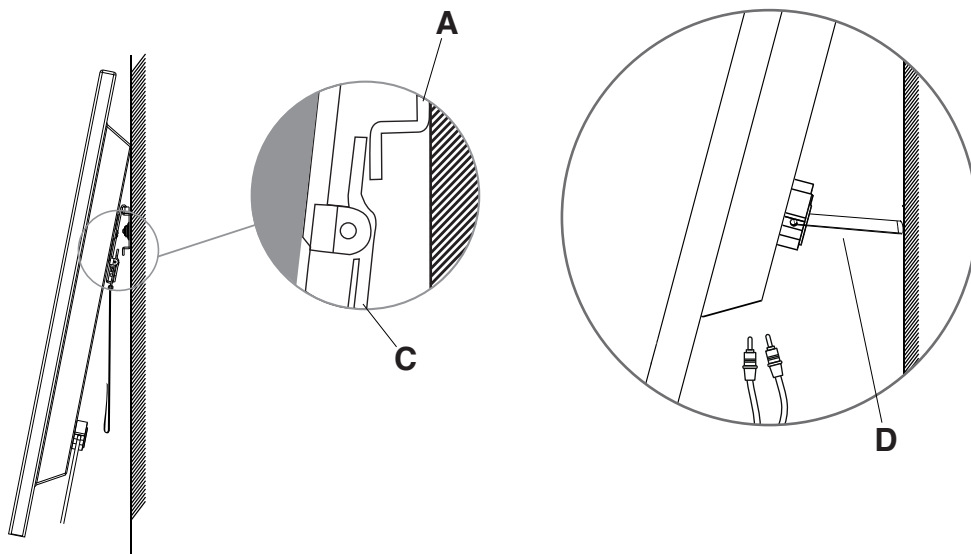

⑤

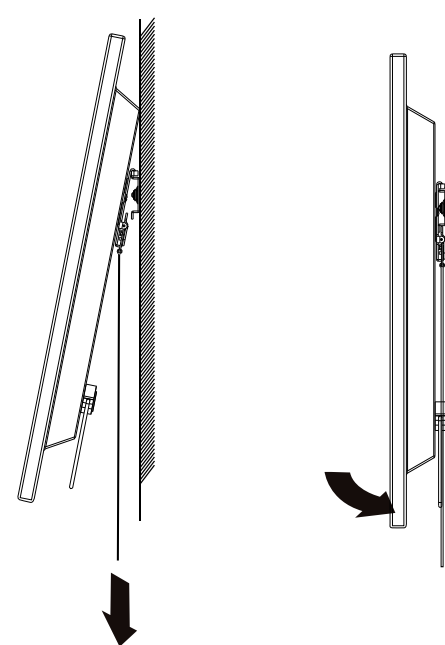

⑥

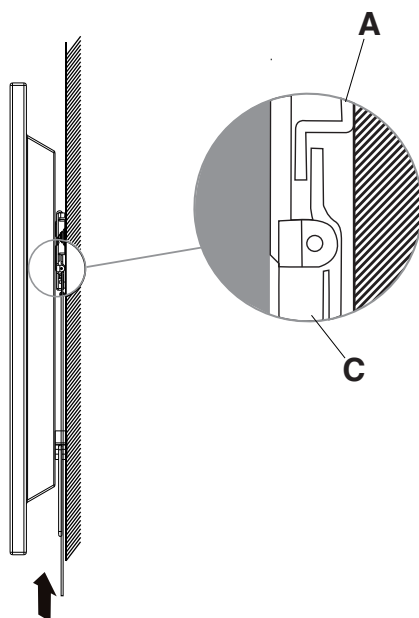

⑦

